

HOTLINE

AT	0820 400 044 support_at@thomsonstb.net € 0,12/Min., österr. Festnetz	FR	0826 461 062 support_fr@thomsonstb.net € 0,15 par mn poste fixe en France
BG	+359 32 634451 support_bg@thomsonstb.net	IT	199 416 006 support_it@thomsonstb.net Da rete fissa: € 0,18 cent. al min. Da rete mobile: € 0,49 cent. al min. 15,6 € cent. scatto alla risposta
CEE	+36 1 445-26-10 support_hu@thomsonstb.net	NL	support_nl@thomsonstb.net
DE	0180 599 96 25 support_de@thomsonstb.net € 0,14/Min. deutsches Festnetz € 0,42/Min. max. Mobilfunknetze	PL	801 702 027 support_pl@thomsonstb.net
DK	support_dk@thomsonstb.net	UA	+380(44)228-24-73 support_ua@thomsonstb.net

THOMSON

THOMSON is a trademark of TECHNICOLOR S.A. used under license to STRONG Europe

Represented by STRONG Ges.m.b.H. • Franz-Josefs-Kai 1 • 1010 Vienna • Austria
Email: support_at@thomsonstb.net

Fig. 1

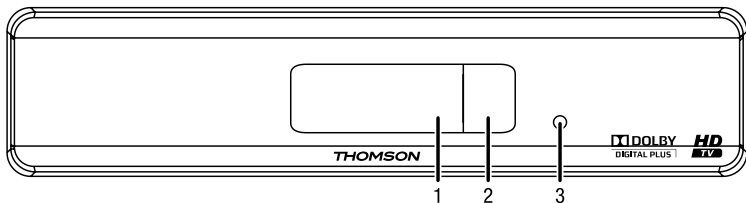


Fig. 2

THT505

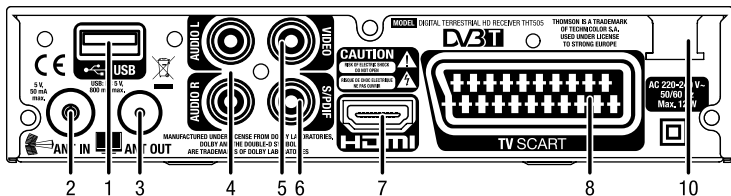


Fig. 3

THT502

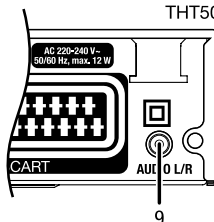
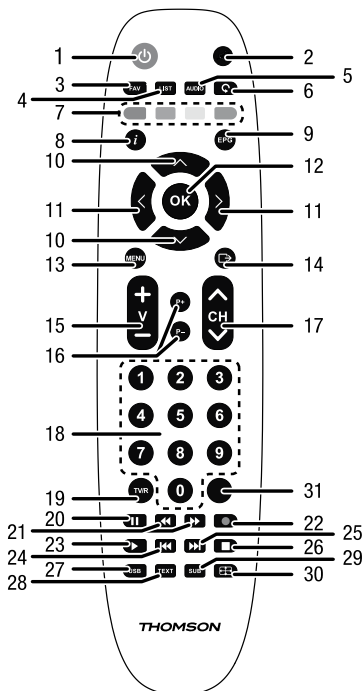


Fig. 4

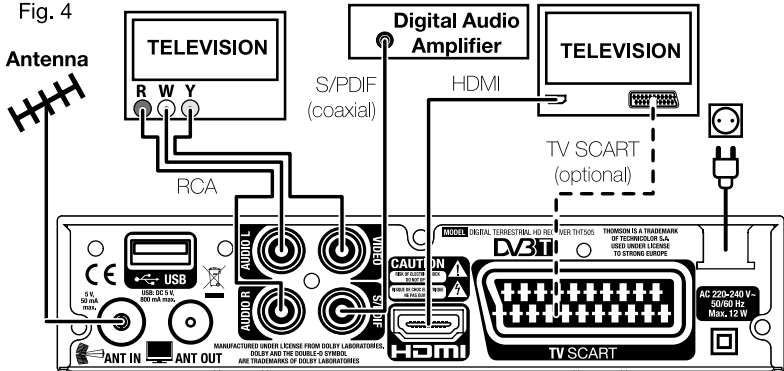


Fig. 5


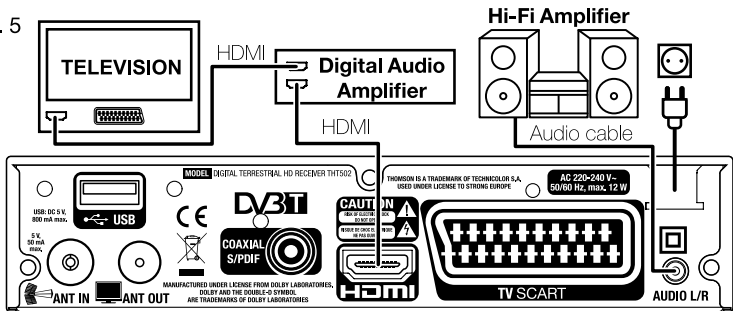


Fig. 6

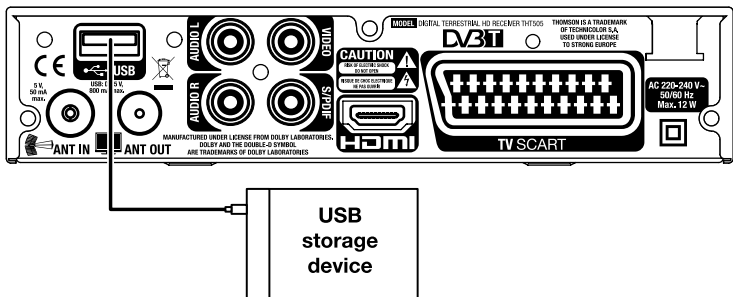

TARTALOMJEGYZÉK

1.0 BEVEZETÉS	2
1.1 Biztonsági előírások	2
1.2 Tárolás	2
1.3 Üzembe helyezés	3
1.4 Tartozékok	3
1.5 USB tároló eszköz használata	3
2.0 AZ ŐN KÉSZÜLÉKE	4
2.1 Alapértelmezett PIN Kód: 1234	4
2.2 Előlap	4
2.3 Hátlap	4
2.4 Távirányító egység	4
3.0 CSATLAKOZTATÁS	5
3.1 Az antenna csatlakoztatása	5
3.2 Csatlakoztatás TV készülékre HDMI kábellel	6
3.3 Csatlakoztatás TV készülékre SCART kábellel	6
3.4 Csatlakoztatás TV készülékre RCA kábellel (Csak a THT 505 esetén!)	6
3.5 Csatlakoztatás digitális erősítőre az S/PDIF (Koaxiális) kimeneten	6
3.6 Csatlakoztatás Digitális erősítőre és a TV készülékre HDMI kábellel	7
3.7 Csatlakoztatás analóg erősítőre (Csak a THT502 esetén)	7
3.8 USB tároló eszköz csatlakoztatása	7
4.0 ELSŐ HASZNÁLAT	7
5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ	9
6.0 MŰKÖDTETÉS	10
6.1 Csatornaváltás	10
6.2 Információs sáv	10
6.3 Hangsáv váltása	10
6.4 Teletext	11
6.5 Feliratozás	11
6.6 Timeshift	11
6.7 Elektronikus műsorújság - EPG (Electronic Programme Guide)	11
6.8 Felvétel* – Record	12
7.0 FŐ MENÜ	12
7.1 Csatormaszerkesztés	12
7.2 Telepítés	15
7.3 Rendszer beállítás	16
7.4 Egyéb funkciók	19
7.5 Játékok	21
7.6 Média	21
8.0 HIBAELHÁRÍTÁS	24
9.0 TECHNIKAI ADATOK	25

THOMSON kijelenti, hogy a készülék megfelel az alapvető elvárásoknak és a további idevonatkozó előírásoknak 2004/108/EC és 73/23/EC, RoHS 2002/95/EC.

Váltóztatás jogát fenntartjuk. A folyamatos kutatási és fejlesztési tevékenységünk következtében a termékek műszaki specifikációja, megjelenése megváltozhat. A HDMI, a HDMI embléma és a High-Definition Multimedia Interface védjegye vagy bejegyzett védjegye a HDMI Licensing LLC-nek az Egyesült Államokban és más országokban. Minden terméknev a tulajdonosának védjegye, vagy bejegyzett védjegye. © THOMSON 2014. Minden jog fenntartva.

1.0 BEVEZETÉS

1.1 Biztonsági előírások

Ne telepítse a készüléket:

- Zárt vagy nem megfelelően szellőző szekrénybe; közvetlenül másik berendezés tetejére vagy alá; olyan felületre, mely elzárhatja a szellőzőnyílásokat.

Ne tegye ki a vevőkészüléket vagy annak tartozékait:

- Közvetlen napsütésnek vagy bármely olyan berendezésnek, ami hőt generál; esőnek vagy erős páratartalomnak; heves vibrációnak vagy bármilyen ütésnek, mely maradandó károsodást okozhat a vevőkészülékén vagy bármely mágneses tárgy közelébe, úgy mint hangszórók, transzformátorok, stb.
- Ne használjon sérült hálózati tápkábelt. Tüzet vagy áramütést okozhat. Ne érintse meg a hálózati tápkábelt nedves kézzel. Áramütést okozhat.
- Amikor hosszabb ideig nem használja a vevőkészüléket, húzza ki a hálózati tápkábelt a fali konnektorból.
- Ne használjon alkoholt vagy ammónia alapú folyadékot a vevőkészülék tisztítására. Ha kívánja, letisztíthatja a vevőkészüléket egy puha, enyhén benedvesített és beszappanosított nem foszló anyaggal, de csak miután kihúzta azt az elektromos hálózathoz. Bizonyosodjon meg arról, hogy idegen tárgyak nem estek a szellőző nyílásokba, mert ezek tüzet vagy elektromos zárlatot okozhatnak.
- Ne helyezzen semmilyen tárgyat a vevőkészülék tetejére, mert ez akadályozhatja a belső alkatrészek megfelelő hűtését szellőzését.

Biztonsági óvintézkedések

- Tűz vagy elektromos áramütés elkerülése érdekében ne bontsa meg a készülék burkolatát. Minden karbantartást vagy szervizelést képesített szakember végeztesen. A készülék megbontásával a jótállás érvényét veszti.
- A kábelek csatlakoztatása során bizonyosodjon meg arról, hogy a vevőkészülék nincs rácsatlakoztatva a hálózati ellátásra. A vevőkészülék kikapcsolása után várjon néhány másodpercet, mielőtt elmozdítja a készüléket vagy lecsatlakoztat róla bármilyen berendezést.
- Kizárólag bevizsgált hosszabbító kábelt használjon, olyan vezetékkel, mely megfelel a felszerelt készülék elektromos áram fogyasztásának. Kérjük, bizonyosodjon meg arról, hogy a hálózati feszültség ellátás összhangban van a vevőkészülék hátlapján található elektromos adattáblán található feszültséggel.

Ha a vevőkészülék nem működik megfelelően, annak ellenére sem, hogy szigorúan követte ezen felhasználói kézikönyv utasításait, javasoljuk, hogy forduljon a készülék forgalmazójához.

1.2 Tárolás

A készüléket és tartozékait áramütés és nedvesség elleni védelemmel ellátott csomagolásban szállítjuk. Kicsomagolásakor kérjük, ellenőrizze a tartozékok meglétét és a csomagolási anyagokat tartsa távol a gyermekektől. Szállításkor vagy jótállási időszak alatti visszaszállításkor a készüléket mindig az eredeti csomagolásában, a tartozékokkal együtt tárolja.

1.3 Üzembe helyezés

Azt javasoljuk Önnek, hogy a készülék üzembe helyezését bízva szakemberre. Minden más esetben kérjük, tartsa be az alábbi utasításokat:

- Kérjük, olvassa el a TV készülék és az Antenna használati utasítását.
- Kérjük, ellenőrizze a csatlakoztatni kívánt kábelek, csatlakozók és a kültéri eszközök állapotát.
- Csak megfelelő minőségű HDMI és vagy SCART kábelt használjon.

Ez a készülék, útmutatást nyújt a készülék beállításaihoz és a használatához. Az alábbi szimbólumok a következőket jelölik:

FIGYELMEZTETÉS:	Figyelmeztető információt jelöl.
Tipp:	További fontos vagy hasznos információt jelöl.
MENU	A távirányítón vagy vevőkészüléken lévő gombot mutatja. (Vastagon szedett karakter)
<i>Menü pont</i>	A készülék menürendszerében az adott menü pont. <i>(Dőlten szedett karakter)</i>

1.4 Tartozékok

- Használati útmutató
- 1 Távirányító egység
- 2x Elemek (AAA típus)

FIGYELMEZTETÉS: A mellékelt elemeket nem szabad újratölteni, szétbontani, rövidre zární vagy más típusú elemekkel vegyesen használni. Ha újratölthető akkumulátorokat fog használni (pl.: NiMH), akkor javasolt alacsony önkisülésű típust választani, a távirányító hosszabb működtethetősége érdekében.

1.5 USB tároló eszköz használata

- Javasolt az USB 2.0 vagy magasabb minőségű eszköz használata. Ha az eszköz nem kompatibilis az USB 2.0 specifikációval akkor a felvétel, lejátszás, és egyéb multimédia funkciók nem biztos, hogy megfelelően fognak működni.
- A legjobb működés érdekében, kérjük, formázza meg az eszközt a vevőkészülékkel. (Lépjön be a *Média* menübe és formázza meg a tárolóeszközt FAT32-es fájlrendszerre. Más fájlrendszereket a készülék nem támogat. Mindazonáltal lehetősége van a már NTFS fájlrendszerre formázott tárolóegység használatára.
- A THOMSON nem garantálja a kompatibilitást minden USB tárolóeszközzel.
- USB HDD (Hard Disk Drive / Merevlemez) használata előtt kérjük ellenőrizze az eszköz áramfelvételét, az esetlegesen meghaladhatja a vevőkészülék által maximálisan leadható értéket (maximum 5 V / 800 mA). Ez esetben csatlakoztassa az USB HDD-hez mellékelt tápegységet.
- Javasoljuk, hogy ne tároljon fontos adatokat az csatlakoztatni kívánt USB tároló egységen, a készülékhez történő csatlakoztatás előtt készítsen róluk biztonsági másolatot. A THOMSON nem vállal felelősséget, semmilyen az esetleges információ vagy adatvesztésből eredő károkért.

2.0 AZ ÖN KÉSZÜLÉKE

2.1 Alapértelmezett PIN Kód: 1234

2.2 Előlap

Fig. 1

1. Számjegyű kijelző
Az aktuális csatormaszám megjelenítése bekapcsolt üzemmódban*
Az idő megjelenítése a készülék készenléti állapotában*
Infravörös szenzor a távirányító jelének vételére, irányítsa minden esetben erre a pontra a távirányító egységet.
PIROS LED a készülék készenléti állapotban van.
ZÖLD LED a készülék bekapcsolt állapotban van.
2. IR szenzor
3. Állapotjelző LED

*Csak a THT505 modell esetén

2.3 Hátlap




1. USB
USB csatlakozó, USB tárolóeszköz csatlakoztatására.
2. ANT IN
Antenna bemenet.
3. ANT OUT
Antenna csatlakoztatása további vevőkészülékre, és vagy az analóg TV adások vételéhez TV készülékre.
4. RCA Audio L/R (Piros/Fehér)
A hang kimenet csatlakoztatása TV készülékre RCA kábellel.*
5. RCA Video (Sárga)
A video kimenet csatlakoztatása TV készülékre RCA kábellel.*
6. S/PDIF Koaxiális
A vevőkészülék csatlakoztatása digitális hangerősítőre.
7. HDMI
A TV és a vevőkészülék csatlakoztatása HDMI kábellel.
8. TV SCART
A TV és a vevőkészülék csatlakoztatása SCART kábellel.
9. Audio R/L kimenet
A vevőkészülék csatlakoztatása analóg hangerősítőre 3.5 mm Sztereo Jack kábellel.**
10. Hálózati tápkábel
A vevőkészülék 220-240 V-os feszültséget igényel AC 50/60 Hz ± 5 %. Ellenőrizze a helyi áramellátást, mielőtt csatlakoztatja a vevőkészüléket a fali aljzathoz.

*THT505

**THT502

2.4 Távirányító egység

Fig. 3

1.  A készüléket be és készenléti állapotba kapcsolja.
2.  A készülék hang kimeneteinek némítása.
3. FAV
A kedvencek listák megnyitása.
4. LIST
A felvételek lista megnyitása
5. AUDIO
Az adott csatormán választható hangsávok listájának megnyitása. A hangmód módosítása, Mono, Sztereo, Bal, Jobb.
6.  Visszakapcsolása az előzőleg nézett csatormára
7. Színes gombok
Számos funkció a menürendszerben és a Multimédia és Teletext funkciókhoz.

8. **i** Az aktuális csatorna információ megjelenítése;
2x megnyomás a jelenlegi műsor információ;
3x megnyomás a jelszint információ megjelenítése.
9. **EPG** TV/Rádió módban az EPG (Elektronikus műsorújság) megjelenítése
10. **▲▼** Csatorna nézet módban: Az információs sáv váltása, előző/következő csatorna információ megjelenítése.
Menü módban: A kurzor mozgatása FEL/LE.
11. **◀▶** Csatorna nézet módban: A hangerő növelése/ csökkentése.
Menü módban: Az adott menü pont értékének megváltoztatása.
12. **OK** Csatorna nézet módban: Az aktuális csatornalista megjelenítése
Menü módban: A választott menü megnyitása, vagy a kiválasztott funkció végrehajtása.
13. **MENU** Csatorna nézet módban a Menü megnyitása. Menü módban egy szinttel kilép a menüből.
14. **↵** Kilépés az adott funkcióból vagy menü pontból.
15. **V+/V-** Hangerő növelése/csökkentése
16. **P+/P-** Az oldal lapozása lista módban
17. **CH+/CH-** Csatorna nézet módban: Csatornaváltása, előző/ következő csatorna. Az oldal lapozása lista módban.
18. **0~9** Csatorna nézet módban: A csatormaszám közvetlen megadása a csatornára kapcsoláshoz.
Menü módban: Érték megadása az adott menü pontban.
19. **TV/R** Váltás a TV és a Rádiómód között.
20. **||** A Timeshift indítása
21. **◀▶** Gyors keresés előre/hátra
22. **●** Az éppen megtekintett csatorna felvétele, a csatlakoztatott USB tároló eszközre
23. **U** A választott fájl lejátszása a média lejátszóban.
24. **◀◀** Lejátszás módban: Ugrás az előző fájlra.
25. **▶▶** Lejátszás módban: Ugrás a következő fájlra.
26. **■** A lejátszás leállítása a Média lejátszóban
27. **USB** A Média lejátszó megnyitása
28. **TEXT** A (OSD, On-Screen-Display,) TELETEXT megjelenítése
29. **SUB** Csatorna nézet módban megjeleníti a választható feliratozásokat és nyelveket.
30. **☰** A Video felbontás megváltoztatása.
31. Nincs funkció

3.0 CSATLAKOZTATÁS

3.1 Az antenna csatlakoztatása

Fig. 4

A magyarországi földfelszíni digitális sugárzás (MindigTV) vételéhez szükséges egy szoba vagy kültéri tetőantenna. Csatlakoztassa az antenna kábelét a vevőkészülék ANT IN bemenetére. Csak jóminőségű megfelelően árnyékolt antennakábel és jóállapotú csatlakozókat használjon. A ANT OUT kimeneten keresztül további vevőkészüléket csatlakoztathat. (Amennyiben a ANT OUT kimeneten keresztül régi típusú TV készülék antenna bemenetére csatlakozik abban az esetben csak az analóg adásokat, foghatja a TV készülékkel, az vevőkészülék nem rendelkezik beépített UHF modulátorral!) (Több vevőkészülék összehurkolása esetén ellenőrizze, hogy a vevőkészülékeken ne legyen bekapcsolva az antenna tápfeszültség!)

MEGJEGYZÉS:

Amennyiben a jel erőssége a beltéri antennával túl gyenge, egy, az adótorony irányába mutató kültéri antenna használatát javasoljuk. Bővebb felvilágosításért forduljon helyi kereskedőjéhez. (A helyi vételi viszonyokról és a lefedettségéről további tájékoztatást talál a www.mindigtv.hu weblapon.)

3.2 Csatlakoztatás TV készülékre HDMI kábellel

Fig. 4

Csatlakoztassa egy jó minőségű HDMI kábel egyik végét a vevőkészüléke HDMI kimenetéhez és a másik végét a TV-je HDMI bemenetéhez. Ezen a csatlakozáson keresztül érheti a lehető legjobb képminőséget.

3.3 Csatlakoztatás TV készülékre SCART kábellel

Fig. 4

Amennyiben a TV készüléke rendelkezik SCART csatlakozóval akkor lehetősége, van megfelelő SCART kábellel csatlakoztatni. A SCART kábel egyik végét csatlakoztassa a vevőkészülék SCART csatlakozójára és a SCART kábel másik végét, csatlakoztassa a TV készüléke SCART csatlakozójára.

3.4 Csatlakoztatás TV készülékre RCA kábellel (Csak a THT 505 esetén!)

Fig. 4

Amennyiben a THT505 készüléket vásárolta meg, és a TV készüléke nem rendelkezik SCART vagy HDMI csatlakozóval, akkor lehetősége van RCA kábellel csatlakoztatni a készüléket a TV készülékre. Az RCA kábel Video (SÁRGA), Audio Bal/Jobb (PIROS/FEHÉR) csatlakozóját csatlakoztassa a vevőkészülék VIDEO és AUDIO L/R feliratú RCA csatlakozóira, majd az RCA kábel másik végén található Video (SÁRGA), Audio Bal/Jobb (PIROS/FEHÉR) csatlakozóit csatlakoztassa a TV készüléke Video (SÁRGA), Audio Bal/Jobb (PIROS/FEHÉR) RCA csatlakozóira. A TV készülék távirányítójával a TV készüléken váltsa át a video bemenetet. (A leggyakoribb gombok például a TV távirányítón: 0/AV/Source/Input)

3.5 Csatlakoztatás digitális erősítőre az S/PDIF (Koaxiális) kimeneten

Fig. 4

Amennyiben rendelkezik digitális erősítővel, vagy házimozi rendszerrel, akkor a vevőkészülék S/PDIF kimenetén keresztül elérheti a lehető legjobb hangminőséget, és akár a többcsatornás hangot. (A Sugárzástól függően). A megfelelő Koaxiális kábelt csatlakoztassa a vevőkészülék S/PDIF (Koaxiális) csatlakozójára majd a kábel másik végét csatlakoztassa az erősítője S/PDIF (Koaxiális) bemenetére. Az erősítőn válassza ki a megfelelő bemenetet.

3.6 Csatlakoztatás Digitális erősítőre és a TV készülékre HDMI kábellel

Fig. 5

Amennyiben a digitális erősítője és vagy a házimozsi rendszere rendelkezik HDMI ki és bemenetekkel akkor a HDMI csatlakozókkal összekötheti a vevőkészüléket az erősítővel és a TV készülékkel. Ezzel a csatlakoztatással elérheti a legjobb kép és hangminőséget, és akár a többcsatornás hangot. (A sugárzástól függően). Csatlakoztassa a HDMI kábel egyik végét a vevőkészülék HDMI csatlakozójára, majd a kábel másik végét az erősítője egyik HDMI bemenetére. Csatlakoztasson egy másik HDMI kábelt az erősítője HDMI kimentére és a kábel másik végét a TV készüléke HDMI csatlakozójára. Válassza ki a megfelelő HDMI bemeneteket az erősítőjén és a TV készülékén, hogy halja és megjelenítse a vevőkészülék által vett műsorokat.

3.7 Csatlakoztatás analóg erősítőre (Csak a THT502 esetén)

Fig. 5

Amennyiben analóg erősítőre kívánja csatlakoztatni a THT502 készülék úgy azt egy megfelelő Sztereo 3.5 mm Jack – RCA kábellel megteheti. Csatlakoztassa a kábel 3.5 mm Jack végét a THT502 készülék AUDIO L/R felirátú kimentére, a kábel másik végén található RCA L/R végeket csatlakoztassa az analóg erősítője megfelelő bemeneteire. Válassza ki a megfelelő bemenetet az erősítőn.

3.8 USB tároló eszköz csatlakoztatása

Fig. 6

FIGYELMEZTETÉS: USB 2.0 vagy magasabb jelölésű tároló eszköz használata javasolt.

FIGYELMEZTETÉS: A Timeshift és a felvétel valamint a lejátszás funkciók megfelelő használatához, gyors USB tároló eszköz csatlakoztatása és használata javasolt, mint például USB 2.0 HDD (Hard Disk Drive / Merevelem). A Timeshift, felvétel és lejátszás funkciók HD tartalom esetén nagy írási és olvasási sebességet igényelnek.

4.0 ELSŐ HASZNÁLAT

A készülék első bekapcsolásakor az "Üdvözlét" képernyő jelenik meg. A ▲▼ és a ◀▶ gombokkal léphet az egyes opciók között és módosíthatja a jelenlegi beállításokat. Kezdeként az első menü pontban kiválaszthatja a készülék menürendszerének a nyelvet (OSD nyelv) nyomja meg a ◀▶ gombokat a nyelv kiválasztásához. Amint kiválasztotta a nyelvet, nyomja meg a ▼ gombot a következő beállításra lépéshez. Ismét használja a ◀▶ gombokat a megfelelő beállítás kiválasztásához. Az üdvözlőképernyő menü pontjai és a beállítások:

Nyelv

A készülék menürendszerének (OSD) nyelve. A ▲▼ gombokkal mozgassa a kijelölést a Nyelv menüpontra majd a ◀▶ gombokkal válassza ki a megfelelő nyelvet. Majd a továbblépéshez nyomja meg a ▼ gombot

Ország/Régió:

A ◀▶ gombokkal válassza ki az országot vagy a régiót ahol a készüléket használja. Majd a továbblépéshez nyomja meg a ▼ gombot.

Feliratozás:

A feliratozás módjának megadása. A ◀▶ gombokkal válassza ki a Normál, vagy a Nagyothalló HoH* feliratozási módot. Válassza a Ki módot, ha nem szeretné a feliratozás automatikus megjelenítését használni. A továbblépéshez nyomja meg a ▼ gombot.

- Képarány:** Itt állíthatja be a megfelelő képarányt a csatlakoztatott TV készülék képarányának megfelelően. A ◀▶ gombokkal kiválaszthatja a megfelelő módot. *Auto* (A képarány automatikus észlelése). 4:3 *Panscan* (A 16:9 szélesvásznú tartalom teljes megjelenítése a 4:3 TV készüléken). 4:3 *letterbox* (Fekete sávok a képernyő tetején és alján a 4:3 TV készüléken). És a 16:9 (16:9 TV készülék esetén használja ezt az opciót). A továbblépéshez nyomja meg a ▼ gombot.
- Keresési mód:** Kiválaszthatja a csatornák keresésének a módját. A ◀▶ gombokkal választja ki a megfelelő módot. *Összes* A szabadon fogható és a kódolt műsorok tárolása. *Szabad* Csak a szabadon fogható műsorok tárolása. A továbblépéshez nyomja meg a ▼ gombot.

MEGJEGYZÉS: A kódolt műsorok dekódolása megjelenítése a THT502 és THT505 készülékekkel nem lehetséges.

- Csatlakozás:** Itt állíthatja a csatlakozást a TV készülékhez. A ◀▶ gombokkal válassza ki a *HDMI* vagy a *TV SCART* opciót.

*A DVB/HoH Nagyothalló feliratozás elérhetősége a sugárzástól függ. Ha a feliratozás nem érhető el, akkor általában a feliratozás elérhető a Teletext-ből.

Amikor minden beállítást elvégzett, mozgassa a kijelölést a ▲▼ gombokkal az **OK** pontra és nyomja meg az **OK** gombot.

MEGJEGYZÉS: Ha nem a megfelelő tartózkodási helyet választja ki, akkor előfordulhat, hogy bizonyos csatornák nem a megfelelő helyükön, mások pedig egyáltalán nem lesznek eltárolva. Magyarország választása esetén a csatornák mindig a szolgáltató által megadott sorrendben kerülnek tárolásra.

A készülék továbblép és az *Antenna beállítás* menü jelenik meg.

Ebben a menüpontban lehetősége van az antenna rendszer beállítására.

A ▲▼ gombokkal mozgathatja a kijelölést a megfelelő menüpontra, majd a ◀▶ gombokkal módosíthatja, beállíthatja az adott menü pontot. A következő beállítások érhetőek el:

Antenna tápfeszültség: Amennyiben az antennája erősítő/aktív antenna kapcsolja a *Be* állásba. Ha bekapcsolta, akkor a készülék az ANT IN bemeneten 5 V tápfeszültséget ad ki az antenna felé. Mielőtt bekapcsolja az antenna tápfeszültséget, ellenőrizze az antennát, és győződjön meg, hogy az antenna más forrásból nem kap áramot. Passzív erősítő nélküli antenna esetén kapcsolja a *Ki* állásba.

Hangjelzés: Amennyiben jelszint hangjelzéssel történő visszajelzését is használni szeretné használni, állítsa a *Be* módba. Ebben az esetben a jelszintjelző indikátor mellett a készülék a különböző jelszinteket különböző hangmagasságú sípoló hanggal is jelzi. Így lehetősége van az antenna pontosabb beállítására, ha szükséges. Ha nincs szüksége a hangjelzésre, állítsa a *Ki* állásba.

Csatorna szám.: Válassza ki az ön vételi pozíciójában vehető földfelszíni digitális adás csatorna számát (A csatorna száma mellett megjelenik a frekvencia). A jel minőség és jel erősség jelző sávok alapján ellenőrizheti az antenna által vett jelet. Szükség esetén állítsa be az antennát jobb vételi pozícióba.

Amint elvégezte szükséges beállításokat, nyomja meg az **OK** gombot a csatorna keresés indításához.

A készülék elindítja az automatikus keresést a teljes sávon. A keresés közben letölti az összes elérhető csatornát a jelszinttől függően. A keresés befejezése után a készülék automatikusan átkapcsol csatorna nézet módba.

TIPP:

Ha az első bekapcsolásnál nem jelenik meg az *Üdvözljük* képernyő akkor állítsa a készülék gyári alaphelyzetbe. Nyomja meg **MENU** gombot a **▲▼** gombokkal válassza ki az *Egyéb eszközök* menü pontot majd nyomja meg az **OK** gombot. A **▲▼** gombokkal válassza ki a *Gyári beállítások* menü pontot és nyomja meg az **OK** gombot. Adja meg a **0-9** gombokkal a PIN kódot. **(AZ ALAPÉRTELMEZETT PIN KÓD: 1234).**

A Magyarországi földfelszíni sugárzással és a készülékkel kapcsolatos egyéb információk és automatikus funkciók:

- Csatornalista és számozás: A készülék Magyarország választása esetén mindig a szolgáltató által megadott sorrendben jeleníti meg a csatornákat. A fő csatornalisták (TV/Rádió) nem rendezhetőek. Csak a kedvenceklistához adott csatornák sorrendje módosítható!!! (A fő csatornalista szerkesztésének engedélyezéséhez a Helyi idő beállításai menü pontban az Ország/Régió opciót, állítsa Németországra.)
- Automatikus csatornalista frissítés: Amennyiben a szolgáltató a jelben megváltoztatja a csatornák sorrendjét, vagy új csatornát illeszt be, vagy vesz ki a rendszerből, akkor azt a készülék automatikusan frissíti. Ez esetben a képernyőn az "automatikus csatornalista frissítés" üzenet jelenik meg.
- Automatikus/Dinamikus csatorna adatok frissítése: Amennyiben a csatornák paramétereinek adatai, esetlegesen a hangszíne megváltoznak a készülék automatikusan, frissíti azt.
- Ezen funkciók a felhasználók tehát az Ön kényelmét szolgálják, annak érdekében, hogy az elérhető csatornák mindig nézhetőek és hallhatóak legyenek.
- A készülék rendelkezik egy automatikus szoftverfrissítés funkcióval is. Ez minden készenléti állapotba kapcsoláskor aktivizálódik. A készülék ellenőrzi, hogy a jelből elérhető új szoftver vagy sem. Az ellenőrzés után a készülék készenléti állapotba kapcsol az állapotjelző LED Zöldről pirosra vált. Amennyiben a készülék új szoftvert talál, a következő bekapcsoláskor jelzi azt és kéri a szoftver frissítés indítását.
- Automatikus szoftverfrissítés: A készülék készenléti állapotba kapcsoláskor, az automatikus szoftverfrissítés funkció lép működésbe, ezzel a funkcióval a készülék ellenőrzi a jelben az elérhető szoftverfrissítést, majd az ellenőrzés után kapcsol készenléti állapotba. A folyamat alatt az előlapi LED kijelző zölden világít. Az THT505 esetén az előlapi kijelzőn a „SrCH” felirat jelenik meg. A folyamat befejezése után az állapotjelző LED Pirosra vált. A THT505 esetén az kijelzőn az óra jelenik meg.

5.0 GYORS ÚTMUTATÓ A KÉSZÜLÉK HASZNÁLATÁHOZ

A következő gyors útmutató megismerteti a termék alapl működésével. Mindezek ellenére azonban azt tanácsoljuk, olvassa el a teljes használati útmutatót, hogy vevőkészülékéből a legjobb minőséget hozhassa ki. Készüléke bekapcsolásához vagy készenléti módba való kapcsolásához használja a **⏻** gombot a távirányítón. A kívánt csatornát az **▲▼** és az **OK** gombokkal válassza ki, vagy kiválaszthatja a csatorna számát a **0-9** gombokkal is a távirányítón. Vagy nyomja meg az **OK** gombot nézet módban a csatornalista megjelenítéséhez. A hangerő a **◀▶** gombokkal változtatható.

6.0 MŰKÖDTETÉS

Az Ön új vevőkészüléke számos funkcióval rendelkezik, hogy a tévénézés igazi öröm legyen. Ez a bevezetés leírja ezeket a jellegzetességeket. Kérjük olvassa el a 7.0 fejezetet is, hogy vevőkészülék menüjével is megismerkedhessen.

6.1 Csatornaváltás

A következő módokon, válthatja a csatornákat.:

- Közvetlenül a **0~9** gombokkal.
- Csatorna nézet módban az **OK** gomb megnyomása után a **▲▼** és a **CH+/CH-** gombokkal.
- Csatorna nézet módban a **CH+/CH-** gombokkal vagy a **▲▼ + OK** gombokkal.

6.1.1 Közvetlen csatornaváltás a 0~9 gombokkal

A csatorna közvetlen eléréshez nyomja meg a távirányítón a **0~9** gombokat, megadva a csatorna számát. A csatornák száma akár 4 számjegyű is lehet. Megadhat rövidebb csatormaszámot is. Miután megadta a csatorna számát, várjon néhány pillanatot és a készülék a megadott csatorna szám alapján, megjeleníti a csatornát. A csatorna szám megadása után az **OK** gomb megnyomásával azonnal választott csatornára kapcsol a készülék.

6.1.2 Csatornalista

Csatornanézet módban nyomja meg az **OK** gombot a csatornalista megjelenítéséhez. A **▲▼** gombokkal kijelölheti a csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot a megjeleníteni kívánt csatormán. Nyomja meg az **OK** gombot ismét, a csatornalista bezárásához. A csatornalistában használhatja **CH+/CH-** gombokat az oldalak lapozásához.

TIPP:

A **◀▶** gombokkal válthat a csatornalisták között *Összes csatorna* és a kedvencek listák között, vagy nyomja meg a **FAV** gombot csatorna nézet módban, a kedvencek listák megjelenítéséhez.

6.1.3 A ▲▼ gombok használata

Csatorna nézet módban a **CH+/CH-** gombokkal válthatja a csatornákat.

Az **▲▼ + OK** gomb:

▲ a következő csatorna információs sávjára kapcsol, az átkapcsoláshoz nyomja meg az **OK** gombot.

▼ az előző csatorna információs sávjára kapcsol, az átkapcsoláshoz nyomja meg az **[OK]** gombot.

6.2 Információs sáv

A csatorna nézet módban nyomja meg a **i** gombot, az aktuális műsor információ* megjelenítéséhez. Nyomja meg az **i** gombot kétszer a részletes műsorinformáció megjelenítéséhez. Nyomja meg az **i** gombot háromszor az aktuális csatorna technikai adatainak megjelenítéséhez.

*A Műsor információ megjelenítése a sugárzástól függ.

6.3 Hangsáv váltása

Egyes csatornákon különböző hangsávok érhetőek el. A hangsávok lehetnek eltérő nyelvűek és eltérő, hang formátumúak. Csatorna nézet módban nyomja meg az **AUDIO** gombot. Az adott csatormán elérhető hangsávok listája jelenik meg. A **▲▼** gombokkal kiválaszthatja a kívánt

hangsávot és formátumot, majd nyomja meg az **OK** gombot. A **◀▶** gombokkal beállíthatja a hangsáv módját, Sztereo, Bal, Jobb Mono.

6.4 Teletext

A készülék rendelkezik teletext funkcióval. Csatorna nézet módban nyomja meg a **TEXT** gombot, majd a **0~9** gombokkal adja meg a megjeleníteni kívánt teletext oldalt. A színes funkció gombok a távirányítón lehetőséget adnak, egyes oldalak közvetlen eléréséhez, ahogy azt a Teletext oldal alsó sorában megjelenik. A **▲▼** gombokkal lapozhatja az oldalakat, a **◀▶** gombokkal az adott oldal aloldalai lapozhatóak. A Teletext kikapcsolásához nyomja meg az **☐** vagy a **TEXT** gombot.

6.5 Feliratozás

Egyes csatornákon elérhető feliratozás. Csatorna nézet módban nyomja meg a **SUB** gombot. A választható feliratozás nyelvek és módok* jelennek meg. A **▲▼** gombokkal válassza ki a kívánt feliratozást és nyomja meg az **OK** gombot. A módosítások nélküli kilépéshez nyomja meg az **☐** gombot.

*A DVB/HoH Nagyothalló feliratozás elérhetősége a sugárzástól függ. Ha a feliratozás nem érhető el, akkor általában a feliratozás elérhető a Teletext-ből.

6.6 Timeshift

A Timeshift, időcsúsztatásos vagy időeltolósos felvétel funkcióval megállíthatja az élő adást és egy későbbi időpontban, azt folytathatja. A funkció aktiválásához kapcsolja a *Timeshift* funkciót *Pause* módba a *DVR beállítás* menüben. **Részletek a 7.6.3 fejezetben**

Csatorna nézet módban nyomja meg a **II** gombot a funkció indításához. A folyamatjelző sáv jelenik meg a képernyőn. A műsor képe hamarosan megáll, mialatt a készülék rögzíti, azt a csatlakoztatott USB tároló eszközre. A műsor Timeshift-el rögzített műsor lejátszásához nyomja meg a **▶** gombot. A leállításához és az élő műsor megjelenítéséhez nyomja meg a **■** gombot.

FIGYELMEZTETÉS: A Timeshift funkcióhoz és a visszajátszáshoz megfelelően gyors USB tároló eszköz csatlakoztatása szükséges úgy, mint USB 2.0 HDD (Hard Disk Drive/ Merevelem), csak ebben az esetben működik megfelelően. A Timeshift és a HD tartalom lejátszása nagy írási és olvasási sebességű USB tároló eszközt igényel.

6.7 Elektronikus műsorújság - EPG (Electronic Programme Guide)

Az Elektronikus műsorújság – EPG funkcióval megtekintheti a csatornák műsor információit akár több napra előre is. Beállíthatja az időzítést az egyes műsorokra, akár felvétel, akár megtekintés céljából. Az EPG megjelenítéséhez csatorna nézet módban nyomja meg az **EPG** gombot.

A **▲▼** gombokkal választhatja ki a csatormát, a **◀▶** gombokkal választhatja ki a műsort. Nyomja meg az **OK** gombot a műsor részletes információinak a megjelenítéséhez. A részletes információkból való kilépéshez nyomja meg, az **☐** gombot. A **PIROS** gomb megnyomásával további léptetés funkciókhoz juthat. A **◀▶** gombokkal válassza ki a léptetés mértékét, majd nyomja meg az **OK** gombot a végrehajtáshoz. Nyomja meg az **☐** gombot a léptetésből való kilépéshez. A választott műsor időzítéséhez nyomja meg a **ZÖLD** gombot. Az időzítő részletes leírását a **7.3.4** fejezetben olvashatja.

FIGYELMEZTETÉS: Elektronikus műsorújság elérhetősége a sugárzástól függ.

6.8 Felvétel* – Record

A készülékkel lehetősége van az éppen nézett műsor rögzítésére. Nyomja meg a ● gombot a felvétel indításához. A felvételi idő megadásához nyomja meg ismételten a ● gombot. A 0–9 gombokkal adja meg a felvételi idő hosszát és nyomja meg az OK gombot.

A felvétel megkezdésekor a felvétel ikon megjelenik a képernyőn egy rövid ideig a képernyő jobb felső sarkában. A felvétel leállításához nyomja meg a ■ gombot. Válassza ki az Igen majd nyomja meg az OK gombot a leállításához. Lehetősége van egy időben 2 csatorna felvételére, ha ugyan arról a frekvenciáról sugározzák. A felvételek listájának megnyitásához nyomja meg a LIST gombot, majd válassza ki a *Felvételek* opciót a 1 gomb megnyomásával. Részletes leírást a 7.6.1 fejezetben olvashat.

*A felvétel készítéséhez kérjük, csatlakoztasson USB tároló eszközt a készülékhez, elégséges szabad kapacitással.


7.0 FŐ MENÜ

A főmenüből érhetők el a beállítások, a multimédiás funkciók és a beépített játékok. A főmenü eléréséhez nyomja meg a MENU gombot a csatornanézet módban. A főmenü a következő almenüket tartalmazza: *Csatorna szerkesztése*, *Telepítés*, *Rendszer beállítás*, *Egyéb funkciók*, *Játék* és *Média*.

A főmenüben a MENU vagy  gombokkal lehet visszatérni az előző képernyőre.

7.1 Csatornaszerkesztés



Használja az ▲▼ gombokat az *Csatorna szerkesztése* menüpont kijelöléséhez és nyomja meg az OK vagy ► gombot a belépéshez.

Használja az ▲▼ gombokat az kívánt almenü kijelöléséhez és nyomja meg az OK gombot a kiválasztásához. Nyomja meg az  vagy ◀ gombot a főmenübe való visszatéréshez.

7.1.1 TV csatornalista

Az ország/régióválasztásnál: Magyarország választása esetén a csatornalistában elérhető funkciók és ikonok eltérnek a többi régió és ország választása esetén megjelenő és elérhető funkcióktól és ikonoktól. A Fő csatornalista nem szerkeszthető. (A fő csatornalista szerkesztésének engedélyezéséhez a Helyi idő beállítása menü pontban az *Ország/Régió* opciót, állítsa Németországra.)

7.1.1.1 Csatorna hozzáadása a kedvencek listához

A csatornákat akár 8 különböző kedvencek listához adhatja hozzá. Nyomja meg a FAV gombot a *TV csatornalista* menüben. A FAV jel emelkedik fel a képernyőn. Jelezván a funkció ki van választva. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kedvencekhez adni kívánt csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A kedvencek listák listája jelenik meg a képernyőn. A ▲▼ gombokkal válassza ki a kedvencek listát, amelyikhez hozzá kívánja adni a csatornát, majd nyomja meg az OK gombot. A befejezéshez nyomja meg az  gombot. A kedvencekhez adott csatornák mellett egy szív szimbólum jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg kétszer az  gombot. Egy megerősítő ablak jelenik meg a képernyőn. Válassza ki az Igen opciót a módosítások mentéséhez, vagy az elvetéshez válassza ki a Nem opciót és nyomja meg az OK gombot.

7.1.1.2 Csatorna zárolása

A zárolt csatornák csak a PIN kód megadása után nézhetőek. (ALAPÉRTELMEZETT PIN KÓD: 1234)

A csatorna zárolásához vagy feloldásához nyomja meg a PIROS gombot *TV Csatornalista* menüben. Használja az ▲▼ gombokat a kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja

meg az **OK** gombot a zárolásához vagy a zárolás feloldásához. A rendszer kéri a PIN kódot. (**ALAPÉRTELMEZETT PIN KÓD: 1234**) A zárolt csatornák **🔒** szimbólummal lesznek megjelölve.

Amikor minden változtatással elkészült, nyomja meg az **↵** gombot kétszer. Egy megerősítő ablak jelenik meg a képernyőn. Válassza ki a **◀▶** gombokkal az *Igen* gombot a változások mentéséhez és a *Nem* gombot azok kihagyásához, majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.1.1.3 Csatorna kihagyása

Csatornák, melyek **▶** jellel vannak megjelölve, kimaradnak, amikor a **▲▼** gombokkal váltja a csatornainformációt. Ennek ellenére ezek a csatornák továbbra is elérhetőek a csatornalistából. A kihagyás funkció aktiválásához nyomja meg a **ZÖLD** gombot a *TV Csatornalista* menüben. Használja az **▲▼** gombokat a kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot a csatorna kihagyására való megjelölésére. A kihagyásra kiválasztott csatornák **▶** szimbólummal lesznek megjelölve. Amikor minden változtatással elkészült, nyomja meg az **↵** gombot kétszer. Egy megerősítő ablak jelenik meg a képernyőn. Válassza ki a **◀▶** gombokkal az *Igen* opciót a változások mentéséhez és a *Nem* opciót azok kihagyásához, majd nyomja meg az **OK** gombot. A kihagyás törléséhez, ismételje meg a fenti lépéseket.

7.1.1.4 Csatorna mozgatása

A magyarországi vétel esetén a fő csatornalistákban a csatornák nem mozgathatóak, csak a kedvencek listában módosítható a csatornák sorrendje!

A mozgatás funkció csak a kedvencek listában valósítható meg, ennek feltétele a már létrehozott kedvencek lista!

(A fő csatornalista szerkesztésének engedélyezéséhez a Helyi idő beállítása menü pontban az *Ország/Régió* opciót, állítsa Németországra.)

A mozgatás funkcióhoz nyomja meg a **SÁRGA** gombot a *TV csatornalista* menüben. A **▲▼** gombokkal válassza ki a mozgatni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. Most a kiválasztott csatornát mozgathatja fel vagy le a listában a **▲▼** gombokkal, amikor a választott pozícióba mozgatta a csatornát, nyomja meg az **OK** gombot. A csatorna az új pozícióba került. Amikor befejezte a módosításokat, nyomja meg az **↵** gombot kétszer. Egy megerősítő ablak jelenik meg a képernyőn. Válassza ki a **◀▶** gombokkal az *Igen* opciót a változások mentéséhez, vagy válassza ki a *Nem* opciót az elvetéshez. Majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.1.1.5 Csatorna szerkesztése

A magyarországi vétel esetén a fő csatornalistákban a csatornák nem rendezhetőek és nem törölhetőek, csak a kedvencek listában rendezhetőek és törölhetőek!

A rendezés funkcióval a megadott sorrendek alapján rendezheti a csatornákat a kedvencek listában.

(A fő csatornalista szerkesztésének engedélyezéséhez a Helyi idő beállítása menü pontban az *Ország/Régió* opciót, állítsa Németországra.)

Rendezés

Nyomja meg a **PIROS** gombot a *Rendezés* menü megnyitásához.

A **▲▼** gombokkal válassza ki a rendezési módot és nyomja meg az **OK** gombot a végrehajtáshoz.

Rendezési módok:

Név (A-Z):

Rendezés ABC sorrendben A - Z.

Név (Z-A):

Rendezés ABC sorrendben Z - A.

Szabad/Kódolt:

A lista elejére a szabadon fogható csatornák kerülnek.

Zárolt:

A lista elejére a nem zárolt csatornák kerülnek.

Alapértelmezett:

Rendezés a keresési sorrend szerint. (A legalacsonyabb frekvenciától a legmagasabb frekvenciáig, vagy az LCN szerint).

Átnevezés

A magyarországi vétel esetén a csatornák átnevezése funkció nem elérhető! (Az automatikus csatornalista frissítés funkció működése esetén, az eredeti név kerül ismét megjelenítésre a listában.)

Jelen funkció csak abban az esetben érhető el, ha az ország/régió esetén nem magyarországot választja ki.

(A fő csatornalista szerkesztésének engedélyezéséhez a Helyi idő beállítása menü pontban az *Ország/Régió* opciót, állítsa Németországra.)


A csatornalista menüben nyomja meg a **KÉK** gombot a *szerk.* szerkesztés funkciókhoz.

Nyomja meg a **ZÖLD** *Átnevez* gombot, a *Átnevez* ikon emelkedik fel, a képernyő tetjén. A

▲▼ gombokkal válassza ki az átnevezni kívánt csatornát, majd nyomja meg az **OK** gombot. A

képernyőn megjelenik egy szövegmező az átnevezés ablak. Az ablakban a csatorna jelenlegi neve, valamint az ABC betűi jelennek meg. Az ABC betűi között a ▲▼ és a ◀▶ gombokkal

választhatja ki és az **OK** gomb megnyomásával beírhatja a kívánt betűt. A következő színes

funkció gombok használhatóak: **PIROS CAPS** a kis és nagybetű váltása, **SÁRGA Töröl** a jelenlegi név törlése betűnként, **KÉK OK** a bevitt csatornanev mentése. A befejezéshez nyomja meg a **KÉK OK** gombot. A kilépéshez nyomja meg az  gombot kétszer.

Válassza ki a ◀▶ gombokkal az *Igen* gombot a változások mentéséhez és a *Nem* gombot azok kihagyásához.

Törlés

A magyarországi vétel esetén a fő csatornalistákban a csatornák nem rendezhetőek és nem törölhetőek, csak a kedvencek listában rendezhetőek és törölhetőek!

(A fő csatornalista szerkesztésének engedélyezéséhez a Helyi idő beállítása menü pontban az *Ország/Régió* opciót, állítsa Németországra.)

Nyomja meg a **KÉK** gombot a *Csatornalista* menüpontban, hogy engedélyezze a *Törlés*

funkciót. A *Törlés* jelzés emelkedik meg, hogy a *Törlés* funkció ki van választva. Használja az

▲▼ gombokat a kívánt csatorna kiválasztásához, majd nyomja meg az **OK** gombot megjelölve

azt a törlésre. Amikor megjelölte az összes törölni kívánt csatornát, nyomja meg az  gombot

kétszer. Egy megerősítő információs sáv ugrik majd fel. Válassza ki a ◀▶ gombokkal az *Igen*

gombot a változások mentéséhez és a *Nem* gombot azok kihagyásához majd nyomja meg az **OK** gombot.

7.1.2 Rádió csatornalista

A Rádió csatornalista megegyezik a TV csatornalistával, az egyetlen különbség, a rádió csatornalista nem tartalmaz videó információt. Az összes többi funkció megegyezik a TV csatornalistában használhatókkal.

7.1.3 Összes törlése

Használja ezt a menüt az összes tárolt csatorna törlésére. Válassza ki az *Összes törlése* menüpontot az ▲▼ gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot. A vevőkészülék bekéri a PIN kódot. (**GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS PIN: 1234**)

A megerősítést kérő ablakban válassza ki az *Igen* menüpontot a ◀▶ gombokkal és nyomja meg az **OK** gombot a törléshez vagy a *Nem* menüpontot a visszavonáshoz.

FIGYELMEZTETÉS: Az összes csatorna törlése funkció véglegesen törli az összes beprogramozott csatornát és minden kedvenc listát a vevőkészülékéről, és addig nem fog tudni kilépni a menüből, amíg nem indítja el újra a csatornakeresést!

7.1.4 Kedvencek lista átnevezése

Ez a menüpont megengedi Önnek a 8 elérhető kedvenc lista nevének személyre szabását. Használja az ▲▼ gombokat a Kedvencek lista átnevezése menü pont kiválasztásához, majd nyomja meg az OK gombot. Most minden csoport neve megjelenik. Válasszon kedvenc csoportot az ▲▼ gombokkal és nyomja meg az OK gombot a neve szerkesztéséhez. Egy szövegmező fog felugrani a képernyő jobb felén. Használja a ◀▶ és ▲▼ gombokat a karakterek kiválasztásához és az OK gomb megnyomásával beírhatja a választott betűt. A következő színes funkció gombok használhatóak: **PIROS CAPS** váltás a kis és nagybetűk között, **SÁRGA Törés** a jelenlegi szöveg törlése betűnként, **KÉK OK** a megadott név mentése. Amikor befejezte a szerkesztést, nyomja meg a **KÉK** gombot a változtatások mentéséhez. Amikor minden változtatást megtett nyomja meg kétszer az ↵ gombot.

7.2 Telepítés

7.2.1 Automatikus Keresés

Használja az ▲▼ gombokat az *Telepítés* kiválasztásához és nyomja meg az OK vagy ▶ gombot a továbblépéshez.

Válassza ki az *Automatikus keresés* menüpontot az ▲▼ gombokkal és nyomja meg az OK gombot a továbblépéshez.

A keresési mód kiválasztásához *Csak szabadon fogható: Igen vagy Nem* használja a ◀▶ gombokat. *Igen* módban a készülék csak a szabadon fogható csatornákat tárolja le. *Nem* módban a szabadon fogható és a kódolt csatornákat is letárolja a készülék. (Jelen készülékkel a kódolt adások vétele nem lehetséges!)

A ▲▼ gombokkal lépjen a *Keresés* menüpontra. Majd nyomja meg az OK gombot az automatikus kereséshez.

A vevőkészülék el fogja tárolni az összes újonnan talált csatornát a csatornalistában.

7.2.2 Csatornakeresés

Használja a ▲▼ gombokat a *Telepítés* kiválasztásához, majd nyomja meg az OK vagy ▶ gombot a megnyitáshoz.

Használja az ▲▼ gombokat a *Csatornakeresés* menüponthoz majd nyomja meg az OK gombot a belépéshez.

Használja a ◀▶ gombokat az elérhető keresési módok közötti váltáshoz: *Csatorna szerint* és *Frekvencia szerint*.

Ha a *Csatorna szerint* menüpont van kiválasztva, használja a ▲▼ gombokat a *Sáv* és *Csatormaszám* kiválasztására.

Ha a *Frekvencia szerint* menüpont van kiválasztva, használja a ▲▼ gombokat a *Frekvencia* és *Sáv szélesség* kiválasztására.

A ▲▼ gombokkal lépjen a *Keresés* menüpontra és nyomja meg az OK gombot a keresés elindításához.

A vevőkészülék el fogja tárolni az összes újonnan talált csatornát a csatornalistában.

Amennyiben a választott frekvencián az adott vételi ponton elérhető a földfelszíni digitális sugárzás.

Ellemező esetben a nem talált műsorokat üzenet jelenik meg. A kilépéshez nyomja meg az **OK** gombot.

7.2.3 Antenna tápfeszültség

Használja az **▲▼** gombokat az *Antenna tápfeszültség* kiválasztásához, nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombokat a továbblépéshez.

Használja az **▲▼** gombokat az *Antenna tápfeszültség* kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

A **◀▶** gombokkal állítsa *Be* állásba, ha aktív antennát használ.

A **◀▶** gombokkal állítsa *Ki* állásba passzív antennához.

Be állás esetén 5 V jelenik meg a vevőkészülék ANT IN csatlakozóján.

Nyomja meg az **☐** gombot az *Antenna tápfeszültség* képernyő elhagyásához.

FIGYELMEZTETÉS: Amennyiben az antenna nem aktív, vagy már más forrásból biztosítja az antenna tápfeszültséget, ez esetben zárlatot okozhat, antennazárlat esetén a készülék letilthat. A zárlat megszüntetéséhez, áramtalanítsa a készüléket, húzza ki az ANT IN bemenetről az antennát, majd indítsa el a készüléket és kapcsolja ki a menürendszerben az antenna tápfeszültséget.

7.2.4 LCN (Logikai csatornaszámozás)

A magyarországi vétel és Magyarország választása esetén, a csatormák mindig a szolgáltató által megadott sorrendben jelennek meg, függetlenül a menüben történt LCN beállítástól!

Ha az *LCN* be van kapcsolva és az operátor biztosít LCN jelzést, a csatormák egy az operátor által meghatározott sorrendben lesznek tárolva. Állítsa be az *LCN* menüben *Be* beállításra, hogy aktiválja az operátor által meghatározott csatorna számozást vagy *Ki* beállításra, hogy a csatormákat azok megtalálása szerinti sorrendben tárolja.

7.3 Rendszer beállítás

Ebben a menüben beállíthatja a készülék rendszer paramétereit. A következő almenükből áll: *Nyelv*, *TV rendszer*, *Helyi idő beállítás*, *Időzítő beállítás*, *Gyermekzár*, *OSD Beállítás*, és *Automatikus kikapcsolás*.

Használja a **▲▼** gombokat a kívánt menü kiemeléséhez és nyomja meg az **OK** gombot a választott menü megnyitásához.

Használja a **▲▼** gombokat a kívánt beállítás kiemeléséhez. Az értékek változtatásához használja a **◀▶** gombokat. Kilépéshez nyomja meg az **☐** gombot.

7.3.1 Nyelv

Ebben a menüben beállíthatja a nyelveket.

Nyelv: A készülék menürendszerének a nyelvét állíthatja be. Használja a **◀▶** gombokat a kívánt nyelv kiválasztásához a képernyőn.

Elsődleges hang: A TV és Rádió csatormákon az elérhető hang nyelvek közül az elsődlegesen megszólaló hang nyelvének megadása. Használja a **◀▶** gombokat a kívánt hang nyelv kiválasztásához.

Másodlagos hang: A TV és Rádió csatormákon az elérhető hang nyelvek közül a második ként megadott nyelvű hang megszólalása, abban az esetben, ha az elsődlegesen megadott nyelv nem érhető el. Használja a **◀▶** gombokat annak a nyelvnek a kiválasztásához.

Feliratozás nyelv: Használja a ◀▶ gombokat a kívánt felirat nyelvének kiválasztásához. Amennyiben elérhető a sugárzásban a választott nyelvű felirat!

Teletext: Használja a ◀▶ gombokat az előnyben részesített teletext nyelv kiválasztásához (amennyiben elérhető).

Feliratozás: Használja a ◀▶ gombokat a *Ki*, *Normál*, *Nagyothalló* feliratozás mód kiválasztásához.*

*A DVB-HoH (DVB/Nagyothalló) feliratozás elérhetősége az üzemeltetőtől/ Amennyiben a választott feliratozási mód nem elérhető, akkor az egyes csatornákon elérhető a Teletext feliratozás, ilyen esetekben ez fog megjelenni. Vagy elérhető a Teletext funkcióból.

7.3.2 TV Rendszer

Használja ezt a menüt a vevőkészülék és a TV készülék megfelelő beállításához. A következő beállítások érhetőek el:

Video felbontás: Használja ezt az opciót a TV képernyőjének megfelelő video felbontás kiválasztásához. Választható lehetőségek: *By source* - *Forrásról* (a vevőkészüléknek ajánlott automatius video felbontás), *By native TV* (a TV képernyő maximális felbontásának automatikus érzékelése) és kézi választások *480i*, *576i-től 1080p-ig* való kapcsolás. Kérjük, használja a TV-je leírásának megfelelő beállítást. A kiválasztás után megerősítést kér a rendszer. A választás 576i felbontás felett, csak a HDMI kimeneten alkalmazható.

Kép arány: Használja ezt az opciót a TV képátó arányának és a kívánt átalakítás módjának kiválasztására. Az opciók a következők: *Auto* (A képátó arányának automata érzékelése), *4:3 PS*: A 16:9-es szélesvásznú sugárzást teljes képernyőn mutatja az Ön 4:3-as TV képernyőjén), *4:3 LB fekete sáv* a kép tetején és alján az Ön 4:3-as TV képernyőjén) és *16:9* (használja ezen beállítást a 16:9-es TV készülékéhez).

Csatlakozás: Ezen opcióval válassza ki a csatlakoztatást a TV készülékéhez. Válassza a *HDMI* vagy *SCART* opciót. Attól függően, hogy milyen kábellel csatlakoztatta a készüléket a TV készülékéhez.

Digitális hang kimenet: Ennél a pontnál választhat *PCM* és *Bitstream* audio kimeneti formátumok között. A *PCM* beállítás esetén, az összes digitális hangot sztereó hangra konvertálja a készülék. A *Bitstream* beállítás esetén, Dolby® Digital/Dolby® Digital Plus hangot hallgathatja a TV készülékén* a HDMI kimeneten keresztül, vagy a házimozi erősítőn keresztül, ha a koaxiális S/PDIF kimeneten van összekötve.

*Amennyiben a TV készüléke támogatja a Dolby Digital és vagy a Dolby Digital Plus hangformátumot.

7.3.3 Helyi idő beállítás

Ebben a menüben beállíthatja az országot és az időt.

Régió: Használja a ◀▶ gombokat a régió kiválasztásához, ahol él.

GMT Használata: *Idő beállítása opciók:* A szolgáltató által sugárzott/megadott idő használatához válassza a *Régió szerint* opciót. A GMT időzóna kézi beállításának használatát esetén válassza a *Felhaszn. Beáll.* opciót, a dátum és az idő kézi beállításához válassza a *Ki* opciót.

GMT időzóna: Engedélyezi az időzóna megváltoztatását, ahol Ön él. Ez az opció csak akkor érhető el, ha a *GMT Használata* opció a *Felhaszn. Beáll.* módba van kapcsolva. A *GMT időzóna* tartomány "-11:30 ~ +12:00", félóránként növelhető fokozatosan. A beállításához rendelt városok *GMT időzóna* a képernyő alján vannak megjelenítve.

Nyári idő:	Válassza ki a ◀▶ gombokkal a <i>Ki</i> vagy <i>Be</i> menüpontot a plusz egy óra hozzáadásához a nyári időszámítás során.
Dátum:	<i>Dátum</i> és <i>Idő</i> beállítás csak akkor érhető el, ha a <i>GMT Használata</i> ki van kapcsolva <i>Ki</i> . Használja a 0-9 gombokat a dátum beviteléhez. A továbblépéshez nyomja meg a ▼ gombot.
Idő:	<i>Dátum</i> és <i>Idő</i> beállítás csak akkor érhető el, ha a <i>GMT Használata</i> ki van kapcsolva <i>Ki</i> . Használja a 0-9 gombokat a dátum beviteléhez. A továbblépéshez nyomja meg a ▼ gombot.
Idő megjelenítés:	A ◀▶ gombokkal válassza a <i>BE</i> opciót, az idő megjelenítéséhez a képernyőn, válassza ki a <i>KI</i> opciót az idő megjelenítésének kikapcsolásához.

7.3.4 Időzítő beállítás

Ez a menü 8 időzített esemény felvételét vagy a vevőkészülék időzített bekapcsolását engedélyezi.

Használja az ▲▼ gombokat a *Időzítő beállítás* menüpont kiválasztásához a *Rendszer beállítás* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Az időzítő menüben a nyolc beállítható időzítés jelenik meg. Válassza ki az időzítőt, amelyeket be kívánja állítani az ▲▼ gombok használatával és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

A képernyőn az időzítés beállításai jelennek meg.

A következő beállítások érhetőek el:

Időzítő mód: A ◀▶ gombokkal válassza ki az időzítés gyakoriságát *Ki* az időzítés kikapcsolva, *Egyszer* az időzítés egyszer hajtódik végre, *Napi* az időzítés minden nap végrehajtódik A beállítás után nyomja meg a ▼ gombot a folytatáshoz.

Időzítő funkció: A beállított időzítés funkciójának a megadása. A ◀▶ gombokkal válassza ki a funkciót, *Csatorna* a választott csatorna megjelenítése az adott időpontban, *Felvétel* a választott csatoma és műsor felvétele az adott időpontban. A felvétel feltétele a csatlakoztatott USB tárolóeszköz és az elégséges szabad tároló kapacitás!

Bekapcsolási csatoma: Használja a ◀▶ gombokat a csatoma kiválasztására.

Bekapcsolás dátum: Használja a 0-9 gombokat az időzített eseményhez tartozó dátum bevitelére.

Bekapcsolási idő: Használja a 0-9 gombokat a kívánt kezdő időpont bevitelére.

Időtartam: Használja a 0-9 gombokat az időzítő időtartamának bevitelére.

Amikor minden beállítás a kívánságai szerint megtörtént, használja az ▲▼ gombokat és mozgassa a kiemelést a ▼ gombbal a *Mentés* menüpontra és nyomja meg az **OK** gombot a megerősítéshez. Kilépni az időzítőből a beállítások mentése nélkül, mozgassa a kiemelést a *Mégse* menüpontra, és nyomja meg az **OK** gombot.

7.3.5 Gyermekekzár

Ez a menü engedélyezi a menü és/vagy csatomák jelszóval való védelmét. A *Gyermekekzár* menüben megadhat új jelszót is. Használja az ▲▼ gombokat a *Gyermekekzár* menü kiválasztásához a *Rendszer beállítás* menüből és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.

Meg kell adnia a PIN kódját. (**Gyári alapbeállítás: 1234**)

Menü zár: A telepítés menü zárható. A ◀▶ gombokkal kiválaszhatja a *BE*, *KI* opciót. A zárolás bekapcsolása után a menü csak a PIN kód megadásával nyitható meg.

- Korhatár zárolás:** A fiatalok védelme érdekében korlátozhatja az egyes felnőtt tartalmú műsorok és csatornák hozzáférhetőségét a korhatár érték beállításával. Ez esetben a (EPG) műsorújságban sugárzott az egyes műsorokhoz rendelt korhatár érték függvényében a készülék blokkolhatja a hozzáférést a csatormákon a műsorokhoz. A csatorna és a műsorok csak a PIN kód megadása után érhetőek el. *Válasszon a következők közül: K1, Kor 4, Kor 5, ...Kor 18-ig.* A készülék használatához szükséges PIN kód megváltoztatása, az új PIN kód megadása, a **0-9** gombokkal adja meg az új 4 jegyű PIN kódot.
- Új jelszó:**
- Jelszó megerősítése:** Az új jelszó ismételt megadása ellenőrzés céljából adja meg újra a **0-9** gombokkal az új PIN kódot.

7.3.6 OSD Beállítás

- Ebben a menüben az (OSD) képernyőn megjelenő menü, különböző funkcióit változtathatja meg. Ezek a következők: *OSD megjelenítési idő, OSD átlátszóság, OSD gyári beállítása.*
- OSD megjelenítési idő:** Beállíthatja az időt, mely eltelte után a képernyőn látható információs sávok és üzenetek eltűnnek. A tartomány *1~10* másodperc lehet, valamint a *Mindig látható*.
- OSD Átlátszóság:** Az OSD átlátszóságának beállítása a kikapcsolástól *K1 ~ 40% 10%-os* lépésekben.
- Az OSD gyári beállítása:** Nyomja meg az **OK** gombot minden OSD beállítás törléséhez és a gyári alapértékek visszaállításához.

7.3.7 Automatikus készenlét

Az automatikus kikapcsolás/készenlét egy új funkció, mely segít csökkenteni az áramfogyasztást. Ha beállítja a *30perc/1 Óra/2 Óra vagy 3 Óra* értéket, a készülék automatikusan készenlét módba kapcsol, ha a megadott idő belül nem kap parancsot a távirányítóról. A nem várt automatikus kikapcsolások elkerülése érdekében állítsa a *K1* értékre.

7.4 Egyéb funkciók

- Nyomja meg a **MENU** gombot a nézet módban a *Főmenü*-be való belépéshez. Válassza a *Egyéb funkciók* almenüt az **▲▼** gombok használatával és nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombot a belépéshez.
- Használja az **▲▼** gombokat a kívánt almenü kiemeléséhez és nyomja meg az **OK** gombot a folytatáshoz.
- Nyomja meg az **↵** gombot a kilépéshez.

7.4.1 Információ

Ez az almenü információkat mutat meg a vevőkészületről, úgy, mint hardver és szoftver verziók. Szintén mutatja a weboldalunk címét: www.thomsonstb.net. Kérjük, legyen a *Vevőkészülék információ* kéznél, amikor a forródrót vonalunkat hívja. A hívását fogadó személy kérheti a képernyőn látható információt.

7.4.2 Gyári beállítások betöltése

Ez az opció lehetőséget ad a vevőkészülék újraindítására a gyári beállítások visszaállításával, mely esetben minden tárolt csatorna és felhasználói beállítás törlődik.

FIGYELMEZTETÉS: A gyári beállítások visszaállítása során minden beállítás és tárolt csatorna véglegesen törlődik. Visszaállítja a készülék gyári beállításait. Kérjük, figyelmesen használja ezt az opciót.

Használja az ▲▼ gombokat a Gyári beállítások betöltése menü kiválasztásakor a Egyéb funkciók menüben és nyomja meg az OK gombot. Adja meg a jelszavát. Írja be a helyes jelszót a 0~9 gombok használatával (GYÁRI ALAPBEÁLLÍTÁS PIN: 1234). Egy megerősítő ablak jelenik meg ezek után. Válassza ki a ◀▶ gombokkal az Igen menüpontot a gyári beállításokhoz való visszatérésre. Válassza a Nem gombot a megszakításhoz. Nyomja meg az ⏏ gombot a kilépéshez.

7.4.3 S/W frissítés OTA

A készülék rendelkezik a sugárzott jelből történő szoftverfrissítés funkcióval. (Over The Air download) A szoftverfrissítés, ha elérhető a sugárzott jelből, akkor letölthető a készülékre. Előfordulhat, hogy az adott régióban nem érhető el a szoftverfrissítés a sugárzott jelből. A készülék rendelkezik egy automatikus szoftverfrissítés funkcióval is. Ez minden készenléti állapotba kapcsoláskor aktivizálódik. A készülék ellenőrzi, hogy a jelből elérhető új szoftver vagy sem. A THT505 esetén az előlapi kijelzőn a „SrCH” felirat jelenik meg. A folyamat végén a készülék készenlétkébe kapcsol. Az állapotjelző LED zöldről pirosra vált, a THT505 esetén az előlapi kijelzőn az óra jelenik meg. Amennyiben a készülék új szoftvert talál, a következő bekapcsoláskor jelzi azt és kéri a szoftver frissítés indítását. Kérjük, látogassa meg weboldalunkat: www.thomsonstb.net vagy lépjen kapcsolatba a helyi forródrót központunkkal a további információért ezen opcióval kapcsolatban.

7.4.4 Frissítés USB-ről

A készülék szoftvere frissíthető USB tárolóeszközzel. Amennyiben a www.thomsonstb.net honlapon elérhető a készülékhez új szoftver, akkor azt tölts le, és csomagolja ki, majd másolja át az USB tárolóeszköz főkönyvtárába. Csatlakoztassa az USB tárolóeszközt a készülék USB bemenetére. Nyissa meg a készülék menürendszerét a MENU gombbal, majd a ▲▼ gombokkal válassza ki az Egyéb funkciók, menüt majd a ▶ vagy az OK gombbal nyissa meg a Frissítés USB-ről menü pontot. A következő opciók választhatóak a frissítés elvégzéséhez:

Frissítési mód:

Válassza ki a frissítési módot a ◀▶ gombokkal *All code, HDOP key, maincode, Radioback*, válassza ki az *All code* opciót, majd nyomja meg a ▼ gombot.

Frissítési fájl:

Az USB tárolóeszközön elérhető szoftver verziók. A ◀▶ gombokkal választható, ha több is elérhető.

Indítás:

A szoftver frissítés indítása. A készülék megerősítést kér a szoftver frissítés folytatásához a ◀▶ gombokkal válassza ki az Igen frissítés folytatása vagy a Nem a frissítés megszakítása opciót és nyomja meg az OK gombot. A frissítés folytatása esetén a készülék beolvassa a frissítést, majd azt a flash memóriába írja.

MEGJEGYZÉS:

Ha a szoftverfrissítés után a készülék működésében zavarok lépnek fel, alkalmazza a gyári beállításokat (ld. 7.4.2 fejezet).

FIGYELMEZTETÉS:

A frissítés után a vevőkészülék automatikusan újraindul. A frissítési folyamat során SOHA ne csatlakoztassa le a vevőkészüléket a hálózatról, vagy SOHA ne kapcsolja le az áramot! Károsíthatja a vevőkészülékét és a garancia elvesztésével, jár.

7.5 Játékok

A vevőkészüléke két játékkal van ellátva, melyeket a TV képernyőjén lehet játszani a vevőkészülék távirányítójával.

Használja az **▲▼** gombokat a *Játék* menüpont kiválasztásához a Fő menüben és nyomja meg az **OK** vagy **▶** gombot a folytatáshoz.

Válassza ki az egyik elérhető játékot (*Othello* vagy *Sudoku*) az **▲▼** gombok használatával, majd nyomja meg az **OK** gombot a játék elindításához. Kövesse a képernyőn látható utasításokat. Használja az **↵** gombot a játékból való kilépéshez.

7.6 Média

A *Média* menü a következő almenükből áll: *Média lejátszó*, *HDD Információ* és *DVR beállítás*, *USB eszköz biztonságos eltávolítása*.

Használja az **▲▼** gombokat a kívánt menü kiválasztásához majd nyomja meg az **OK** gombot a belépéshez.

Használja az **↵** gombot a kilépéshez.

7.6.1 Média Lejátszó

Ez a funkció lehetővé teszi média fájlok lejátszását az USB eszközzel. A *Média* menüben válassza ki a *Média lejátszó*-t, nyomja meg az **OK** gombot a Média lejátszó menübe lépéshez. Amikor először lép be a Média lejátszó ablakba a kiemelés az USB/HDD eszközön lesz. Nyomja meg a **▼** és **OK** gombokat a könyvtár és a fájl mező megnyitásához.

Először válassza ki a Média lejátszó üzemmódját. Használja az **1** számgombot és váltson a Video / Felvétel / Zene / Kép módok között.

Nyomja meg az **▲▼** gombot a kívánt elem kiválasztásához és nyomja meg az **OK** gombot a kívánt fájl lejátszásához.

Nyomja meg az **↵** gombot a kilépéshez.

Video

A készülékkel lehetősége van harmadik féltől származó video fájlok lejátszására. Támogatott formátumok: MPEG-1 és MPEG-2 (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 és MOV* (Egyes video fájlok lejátszása nem lehetséges, vagy a lejátszás közben problémák lépnek fel. Ez esetben válasszon másik video fájlt, vagy konvertálja át a lejátszandó videót más formátumba. Egyes video fájlok esetén előfordulhat, hogy nincs hang, ellenőrizze a video fájlban lévő hangfájl formátumát, lehetséges, hogy nem támogatott formátum. Ellenőrizze a Digitális hang kimenetének beállításait.)

A video fájl lejátszásához a **▲▼** gombokkal lépjen a video fájlra, majd nyomja meg az **OK** gombot.

i:

Nyomja meg az **i** gombot az ismétlés mód beállításához. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: Mappa ismétlése/ Mappa véletlenszerű lejátszása/Egy elem ismétlése.

1:

Miközben filmet játszik le külső felirat fájlal, nyomja meg az **1** gombot, a felirat menü megnyitásához. Kiválaszthatja a betű méretet, színt, és a pozíciót, ahogy önnek megfelel.

2:

Nyomja meg a **2** gombot a Rendezés menü megnyitásához. Rendezhet Név/Idő/Méret alapján.

7:

Nyomja meg a **7** gombot a Szerkesztés menü megnyitásához. Átnevezheti/Másolhatja/Törölheti/Létrehozhatja a mappát.



↵:

Visszatérés vagy egy lépés vissza.

*A THOMSON nem vállal garanciát a video és audio fájlok visszajátszására, habár a kiterjesztés itt ki van listázva, mivel ez a használt codec-től, adatok átalakításától és a felbontástól függ (minden MPEG codec formátum támogatott)

Felvétel


A lejátszásához válassza ki a baloldalon a listából a ▲▼ gombokkal a lejátszandó felvételt majd nyomja meg az **OK** gombot.

- 2: Nyomja meg a **2** gombot az Átnevezés ablak megnyitásához.
- 3: Mozgassa a kiemelést a zárolandó programra. Nyomja meg a **3** gombot, ekkor kért fogja a jelszó beírását. A beállított jelszó a "1234". A helyes jelszó beírása után a program zárva van. A program zárolásának feloldásához nyomja meg a **3** gombot újra.
- 4: Nyomja meg a **4** gombot a törlendő programon a törlés megjelöléséhez. Nyomja meg a **4**-t újra a törlés jelölés eltávolításához. Nyomja meg az  gombot a végrehajtáshoz.
- : Visszatérés vagy egy lépés vissza.

Zene

A lejátszáshoz válassza, ki a fájlt majd nyomja meg a **OK** gombot. Támogatott formátumok: MP3, OGG*

- 4: Nyomja meg a **4** gombot a Lejátszási lista előhívásához.
- MEGJEGYZÉS:** Először létre kell hozni egy Lejátszási listát. Mozgassa a kiemelést a Lejátszási listához adandó MP3 fájl fölé majd nyomja meg az **5** vagy **6** gombot.

- 5: Nyomja meg az **5** gombot a hozzáadáshoz.
- 6: Nyomja meg a **6** gombot az aktuális könyvtár összes fájljának Lejátszási listához, adásához.
- 7: Nyomja meg a **7** gombot a Szerkesztés menü megnyitásához. Átnevezheti/Másolhatja/Törölheti/Létrehozhatja a mappát.
- 2: Nyomja meg a **2** gombot a Rendezés menü megnyitásához. Rendezhet Név/Idő/Méret alapján.
- i: Nyomja meg az **i** gombot az ismétlés mód beállításához. A következő lehetőségek állnak rendelkezésre: Mappa ismétlése/ Mappa véletlenszerű lejátszása/Egy elem ismétlése.
- : Visszatérés vagy egy lépés vissza.

Képek

A lejátszáshoz válassza, ki a fájlt majd nyomja meg az **OK** gombot. Támogatott formátumok: BMP, JPEG*

- 4: Nyomja meg a **4** gombot a Lejátszási lista előhívásához.
- MEGJEGYZÉS:** Először létre kell hozni egy Lejátszási listát. Mozgassa a kiemelést a Lejátszási listához adandó kép fájl fölé majd nyomja meg az **5** vagy **6** gombot.

- 5: Nyomja meg az **5** gombot a hozzáadáshoz.
- 6: Nyomja meg a **6** gombot az aktuális könyvtár összes fájljának Lejátszási listához, adásához.
- 7: Nyomja meg a **7** gombot a Szerkesztés menü megnyitásához. Átnevezheti/Másolhatja/Törölheti/Létrehozhatja a mappát.
- 2: Nyomja meg a **2** gombot a Rendezés menü megnyitásához. Rendezhet Név/Idő/Méret alapján.
- i: Nyomja meg az **i** gombot a képbeállítások megnyitásához. *Vetítés megjelenítése:* (Ki, 1 sec, 2 sec, ...9 sec,) a képek közötti váltás idejének beállítása. *Vetítés ismétlése:* Ki, Be a vetítés ismétlése.

- 3: Nyomja meg a **3** gombot a kép többszörös megtekintéséhez.
 Visszatérés vagy egy lépés vissza.

7.6.2 HDD Információ

Ez az opció a csatlakoztatott USB eszközre vonatkozó információkat mutat.

Szintén innen formázhatja a HDD-jét és beállíthatja a felvételi módokat.

Válassza ki a *HDD információ*-t a *Média* menüből és Nyomja meg az **OK**-t a belépéshez.

Most látni fogja az összes részletet, úgy, mint rögzített felvételek és szabad hely mérete valamint a használt fájlrendszert.

Nyomja meg a **SÁRGA** gombot a *Formázás* menüben megformázhatja, a csatlakoztatott USB egységet.

Kérjük, írja be a PIN kódot ennek a menünek az eléréséhez és nyomja meg az **OK**-t a formázás elkezdéséhez.

FIGYELEM:

A formázás véglegesen törölni fogja, a csatlakoztatott eszközön tárolt **ÖSSZES** adatot! Kérjük, hogy készítsen, biztonsági másolatot az összes megtartandó adatról mielőtt belépne a *HDD formázás* menübe. A THOMSON semmilyen felelősséget nem vállal az ezzel a végőkészülékkel használt USB egységekről elvesző adatokért.

Nyomja meg az **OK**-t a végrehajtáshoz, válassza ki a *FAT* vagy *Mégsem* lehetőségeket vagy nyomja meg az -et a formázás nélküli kilépéshez.

MEGJEGYZÉS:


A korábban már NTFS formátumban megformázott USB eszközöket lehet használni.

7.6.3 DVR beállítás

Ez a menü lehetővé teszi a Timeshift felvétel és lejátszás beállítását.

Válassza ki a *DVR beállítás*-t a *Média* menüből és nyomja meg az **OK**-t a belépéshez.

Használja az **▲▼**-t a kiemelés mozgatásához és a **◀▶**-t a beállítások megváltoztatásához.

Nyomja meg -et a kilépéshez.

Timeshift:

Válasszon az *Auto*, *Pause* vagy *Ki* között. Amikor a *Timeshift Automatikus* állásban van a csatorna behangolása után minden esetben automatikusan el fog indulni. Amikor a *Timeshift Pause* állásban van minden esetben el fog indulni, amikor megnyomja a **II** gombot. A *Timeshift* inaktiválásához válassza a *Ki* beállítást. *30 sec-től 30 min-ig*. Állítsa be az előre ugrás kívánt időlepcsőjét. A funkciót **4** számgombbal használhatja a felvett fájlok visszajátszása során.

Léptetés:

Timeshift felvétele:

Ha az opció *BE* módba van kapcsolva, akkor a *Timeshift felvétel*, (Ami eddig felvétele került *Timeshift* módban) rögzítésre kerül, mint normál felvétel, ha elindítja a felvételt a **●** gombbal a jelenlegi műsoron.

PS felvétel:

Válasszon a *Be* vagy *Ki* között. *Ki* állásban a felvételek tartalmazni fogják a feliratozást és teletext-et (amennyiben elérhető). *PS felvétel Be* állásban a felvételeket az előbbi extrák nélkül készíti, amelyeknek így kevesebb helyre van szükségük a HDD-n. Ez a funkció csak MPEG-2-es video tartalom esetén működik.

MPEG-4 illetve H.264 esetén mindenképpen TS formátumban rögzíti a készülék a felvételeket!

7.6.4 USB eszköz biztonságos eltávolítása

A csatlakoztatott USB tárolóeszköz biztonságos eltávolítása funkcióval, leválaszthatja az USB eszközt. Válassza ki a ▲▼ gombokkal a *USB eszköz biztonságos eltávolítása* menü pontot, majd nyomja meg az OK gombot. A ▲▼ gombokkal válassza ki az OK vagy a *Mégse* opciót, az eszköz eltávolításához, vagy a kilépéshez.

MEGJEGYZÉS:

Az eszköz eltávolítása után, a készülék nem fogja észlelni azt. Amennyiben ismételt használni kívánja az USB eszközt, akkor azt csatlakoztassa újra a készülékhez, vagy a készüléket kapcsolja készenléti állapotba, majd kapcsolja be.

8.0 HIBAEELHÁRÍTÁS

Számtalan oka lehet a készülék nem megfelelő működésének. Ellenőrizze a készüléket a lenti táblázatban található hibajelenségek alapján. Amennyiben az ellenőrzés után a készülék nem működik lépjen kapcsolatba a kereskedővel vagy a helyi szerviz központtal. Soha ne nyissa fel a készüléket. Áramütést okozhat és a garancia elvesztésével, jár.

Probléma	Az esetleges oka	Mit tegyen?
A készenléti állapot jelző LED nem világít.	A hálózati kábel nincs csatlakoztatva a konnektorba.	Ellenőrizze a hálózati kábelt!
Nincs jel.	Az antenna nincs megfelelően csatlakoztatva az antenna bemenetre. Az antenna meghibásodott. Az ön területén a digitális sugárzás nem elérhető. Aktív antenna használata esetén szükséges lehet az antenna tápfeszültség bekapcsolása.	Ellenőrizze az antenna csatlakozást! Ellenőriztesse az antennáját! Ellenőrizze a lefedettség adatbázist, érdeklődjön a szolgáltatónál a helyi vételi lehetőségekről! A készülék menü rendszerében kapcsolja be az antenna tápfeszültséget!
Nincs kép vagy hang a TV készüléken vagy az erősítőn	A megfelelő HDMI vagy SCART bemenet nincs kiválasztva a TV készüléken vagy erősítőn, vagy a felbontás nagyobb értékre lett állítva, mint amit a TV készülék támogat. A TV/erősítő nincs bekapcsolva	Válassza ki a megfelelő bemenetet a TV készüléken és vagy az erősítőn Válasszon kisebb felbontást a vevőkészüléken Kapcsolja be a TV készüléket és vagy az erősítőt Ellenőrizze, hogy az S/PDIF csatlakozást használja.
Kódolt csatorna üzenet.	A választott csatorna kódolt.	A készüléke nem alkalmas a kódolt csatornák megjelenítésére. Válasszon másik csatornát!

Probléma	Az esetleges oka	Mit tegyen?
Nem reagál a távirányítóra.	Készülék ki van kapcsolva. A távirányítót nem a készülék irányába tartja. Az IR vevő el van takarva. Az elemek lemerültek.	Kapcsolja be a készüléket az előlapi kapcsolóval! Írányítsa a készülék felé! Ellenőrizze a takarást! (A csatlakoztatott USB eszköz kitakarja a távirányító jelét.) Cserélje ki az elemeket!
Elfelejtette a menü zárolás PIN kódját Elfelejtette a csatornázárolás kódját		Gyári alapbeállítás PIN 1234 Lépjen kapcsolatba a szerviz központtal, vagy küldjön email-t a honlapunkról a támogatáshoz! www.thomsonstb.net
Miután áthelyezte a készüléket egyik szobából a másikba nincs vétel.	Az antenna jelek túl gyengék A jelszint és a minőség értékek alacsonyabbak lehetnek, mint korábban, ha szobaantennát használ.	Nyomja meg az i gombot a távirányítón 3x, a jelszint megjelenítéséhez, állítsa be az antennát a lehető legjobb jelszintre és minőségre, vagy indítsa el újra a csatornakeresést. Ha aktív/erősítő antennát használ, ellenőrizze az antenna tápfeszültséget. Amennyiben a szobaantennás vétel nem megfelelő, használjon tetőantennát.
A vevőkészülék automatikusan kikapcsol.	Az automatikus kikapcsolás funkció be van kapcsolva.	Kapcsolja ki az Automatikus kikapcsolás funkciót! Részletek: 7.3.7-as bekezdés.
A video lejátszás közben (vagy a Timeshift funkció használatakor) kép/hangakadást, megállást okoz, legfőképpen HD tartalom esetén.	A csatlakoztatott USB tároló eszköz írási/olvasási sebessége túl alacsony, nem megfelelő ilyen tartalmak rögzítésére/lejátszására.	Legyen biztos benne, hogy az eszközön elégséges hely áll rendelkezésre és megfelelő az írási/olvasási sebessége. Pen drive-ok (USB Stick-ek) esetén előfordulhat, hogy nem elégséges az írási/olvasási sebességük.

9.0 TECHNIKAI ADATOK

Demodulátor

Demodulátor:
Átviteli módok:

COFDM; 16 QAM/64 QAM, QPSK
2 K - 8 K

Video Dekódér

Profile level:

MPEG-2 MP@ML, AVC/H264HP@L4.1, MPEG-4
ASP támogatott

Video felbontás:

480i / 480p / 576i / 576p / 720p / 1080i / 1080p / By
Native TV /By source

Dekódolás & Video kimenet:

PAL

Képarány:

4:3 Letterbox, 4:3 Pan & Scan, 16:9, Auto

Audio Dekóder

Audio támogatás:	AAC/Dolby® Digital Plus*/AC3/PCM
MPEG MusiCam Layer II	
Mintavételezés:	32, 44.1, 48 kHz
Audio módok:	Stereo, Mono

*A Dolby és dupla-D szimbólum a Dolby Laboratórium regisztrált márkája/védjegye

Tuner

Bemenet:	DVB-T, UHF & VHF Tuner
Bemeneti frekvencia tartomány:	174 ~ 230 MHz (VHF) és 470 ~ 862 MHz (UHF)
Átfűzött frekvencia tartomány:	47 ~ 862 MHz
Bemeneti jelszint:	-20 ~ -84 dBm

Memória és Rendszer

Flash memória:	4 Mbytes
SDRAM:	64 Mbytes

Multimédia

Vídeo lejátszás:	MPEG-1 és MPEG-2 (mpg), VOB, AVI, MKV, TS, M2T, M2TS, MPEG-4 és MOV*
------------------	--

Audio lejátszás: MP3, OGG*

Képnézegető: BMP, JPEG*

*A THOMSON nem vállal garanciát a fájlok visszajátszására, habár a kiterjesztés itt ki van listázva, mivel ez a használt codec-től, adatok átalakításától és a felbontástól függ (minden MPEG codec formátum támogatott)

Csatlakozók

ANT IN - IEC mama

ANT OUT - IEC papa

TV SCART (RGB, CVBS, Audio Bal és Jobb)

HDMI

S/PDIF (koaxiális)

RCA (Audio Bal&Jobb, Video CVBS)*

mm sztereo audio jack**

USB 2.0 port:

5 V / 800 mA (max.) támogatott

*Csak a THT505 esetén

**Csak a THT502 esetén

Általános adatok

Bemeneti feszültség:	220 – 240 V AC (SMPS), 50/60 Hz
Teljesítmény-felvétel:	THT502: 3.40 W (tipikus.), 12.00 W (max) THT505: 3.90 W (tipikus.), 12.00 W (max)

Teljesítmény-felvétel készenléti módban:

THT502: 0.32 W

THT505: 0.78 W

Működési hőmérséklet tartomány: 0 ~ +40 °C

Tárolási hőmérséklet: -30 ~ +80 °C

Működési páratartalom: 10~85%, RH, Nem kondenzáló

Méret (Sz x M x M) mm: 169 x 108 x 40

Nettó tömeg: 0.36 kg

JÓTÁLLÁSI JEGY

Forgalmazó Vállalkozás neve és címe: Strong CEE Kft, 2040 Budaörs, Puskás Tivadar u. 14.
(továbbiakban: Vállalkozás vagy Forgalmazó)

Fogyasztási cikk megnevezése:

Fogyasztási cikk típusa:

Fogyasztási cikk gyártási száma:

Gyártó/Importáló: STRONG Austria GmbH, Franz-Josefs-Kai 1, 1010 Bécs, Ausztria.

Szerződésalkötés időpontja: év hó nap (P.H.) aláírás

A termék fogyasztó részére való átadásának vagy (amennyiben azt a vállalkozás, illetve annak megbízottja végzi) az üzembe helyezés időpontja:év.....hó.....nap

KIJAVÍTÁS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje: (nem kötelező megadni)	
A jótállási igény bejelentésének időpontja:	
Kijavításra átvétel időpontja:	
Hiba oka:	
Kijavítás módja:	
A termék fogyasztó részére való visszaadásának időpontja:	
A jótállás – kijavítás időtartamával meghosszabbított – új határideje:(nem kötelező megadni)	

KICSERÉLÉS ESETÉN TÖLTENDŐ KI!

Kicserélés ténye:

Kicserélés időpontja:

**A Szerviz címe: Elenet Kft.
Vasút utca 48/2, H-6237 Kecel
Tel: +36 1 445-26-10**

Nyitva tartás: Hétfő, Kedd, Szerda / 09:00 - 17:00
Csütörtök / 08:00 - 18:00; Péntek / 09:00 - 15:00
www.elektrodoki.hu
email: support_hu@thomsonstb.net
weblap: www.thomsonstb.net

TÁJÉKOZTATÓ A JÓTÁLLÁSI JOGOKRÓL

A jótállás időtartama 2 év. A jótállási határidő a fogyasztási cikk fogyasztó részére történő átadása, vagy ha az üzembe helyezést a vállalkozás vagy annak megbízottja végzi, az üzembe helyezés napjával kezdődik.

Nem tartozik jótállás alá a hiba, ha annak oka a termék fogyasztó részére való átadását követően lépett fel, így például, ha a hibát

- szakszerűtlen üzembe helyezés (kivéve, ha az üzembe helyezést a vállalkozás, vagy annak megbízottja végezte el, illetve ha a szakszerűtlen üzembe helyezés a használati-kezelési útmutató hibájára vezethető vissza),
- rendeltetéssellenes használat, a használati-kezelési útmutatók foglaltak figyelembe vételével, kivétel a hagyása,
- helytelen tárolás, helytelen kezelés, rongálás, elemi kár, természeti csapás okozta.

Jótállás keretébe tartozó hiba esetén a fogyasztó

- elsősorban – választása szerint – kijavítást vagy kicserélést követelhet, kivéve, ha a választott jótállási igény teljesítése lehetetlen, vagy ha az a vállalkozásnak a másik jótállási igény teljesítésével összehasonlítva aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a jogosultnak okozott érdeksérelmet.
- ha a vállalkozás a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalja, e kötelezettségének megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve nem tud eleget tenni, vagy ha a fogyasztónak a kijavításhoz vagy a kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt, a fogyasztó – választása szerint – a vételár arányos leszállítását igényelheti, a hibát a vállalkozás költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy elállhat a szerződéstől. Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.

A fogyasztó a választott jogáról másira térhet át. Az áttéréssel okozott költségek köteles a vállalkozásnak megfizetni, kivéve, ha az áttérésre a vállalkozás adott okot, vagy az áttérés egyébként indokolt volt. Ha a fogyasztó a termék meghibásodása miatt a vásárlástól (üzembe helyezéstől) számított három munkanapon belül érvényesít cseréigényét, a vállalkozás nem hivatkozhat aránytalan többletköltségre, hanem köteles a terméket kicserélni, feltéve, hogy a meghibásodás a rendeltetészerű használatot akadályozza.

A kijavítást vagy kicserélést – a termék tulajdonságaira és a fogyasztó által elvárható rendeltetésére figyelemmel – megfelelő határidőn belül, a fogyasztó érdekeit kímélve kell elvégezni. A vállalkozásnak törekednie kell arra, hogy a kijavítást vagy kicserélést legfeljebb tizenöt napon belül elvégezze. A kijavítás során a termékbe csak új alkatrészt kerülhet beépítésre.

Nem számít bele a jótállási időbe a javítási időnek az a része, amely alatt a fogyasztó a terméket nem tudja rendeltetészerűen használni. A jótállási idő a terméknek vagy a termék részének kicserélése (kijavítása) esetén a kicserélt (kijavított) termékre (termékrészre), valamint a kijavítás következményeként jelentkező hiba tekintetében újból kezdődik. A jótállási kötelezettség teljesítésével kapcsolatos költségek a vállalkozást terhelik.

A rögzített bekötésű, illetve a 10Kg-nál súlyosabb, vagy tömegközlekedési eszközön kézi csomagként nem szállítható terméket – a járművek kivételével – az üzemeltetés helyén kell megjavítani. Ha a javítás az üzemeltetés helyén nem végezhető el, a le- és felszerelésről, valamint az el- és visszaszállításról a forgalmazó vállalkozás vagy – a javítószolgálatnál közvetlenül érvényesített kijavítás iránti igény esetén – a javítószolgálat gondoskodik.

A jótállás nem érinti a fogyasztó törvényen alapuló – így különösen kellek- és termékszavatossági, illetve kártérítési – jogainak érvényesítését. Fogyasztó jogvita esetén a fogyasztó a megyei (fővárosi) kereskedelmi és iparkamarák mellett működő békéltető testület eljárását is kezdeményezheti. A jótállási igény a jótállási jeggyel érvényesíthető. Jótállási igény fogyasztó rendelkezésére bocsátásának elmaradása esetén. A szerződés megkötését bizonyítottan kell tekinteni, amennyiben az ellenérték megfizetését igazoló bizonylatot – az általános forgalmi adóról szóló törvény alapján kibocsátott számlát vagy nyugtát – a fogyasztó bemutatja. Ebben az esetben a jótállásból eredő jogok az ellenérték megfizetését igazoló bizonylattal érvényesíthetők.

A fogyasztó jótállási igényét a vállalkozásnál érvényesítheti.

Fogyasztó az alábbi javítószolgálat(ok)nál (szerviznél) közvetlenül is érvényesítheti kijavítási igényét:

Elenet Kft. Vasút utca 48/2, H-6237 Kecel, Tel:+36 445-26-10

Nyitva tartás: Hétfő, Kedd, Szerda / 09:00 - 17:00

Csütörtök / 08:00 - 18:00; Péntek / 09:00 - 15:00

www.elektrodoki.hu

email: support_hu@thomsonstb.net

weblap: www.thomsonstb.net

A vállalkozás a minőségi kifogás bejelentésekor a fogyasztó és vállalkozás közötti szerződés keretében eladott dolgokra vonatkozó szavatossági és jótállási igények intézésének eljárási szabályairól szóló 19/2014. (IV. 29.) NGM rendelet (a továbbiakban: NGM rendelet) 4. §-a szerint köteles – az ott meghatározott tartalommal – jegyzőkönyvet felvenni és annak másolatát haladéktalanul és igazolható módon a fogyasztó rendelkezésére bocsátani. A vállalkozás, illetve a javítószolgálat (szerviz) a termék javításra való átvételekor az NGM rendelet 6. §-a szerinti elismervény átadására köteles.

